

AEROMAKE-UP

Nebulizza i tuoi prodotti favorendo un assorbimento ottimale ed uniforme



La nebulizzazione regolabile permette di ottimizzare il flusso e rendere precisa la stesura del prodotto



La regolazione della quantità di flusso permette di ottenere una nebulizzazione uniforme e senza sprechi




Trucco professionale




Applicazione autoabbronzanti



Cura del capello

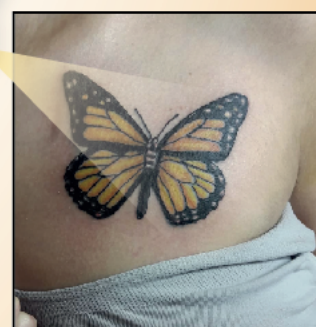

Cura del tatuaggio

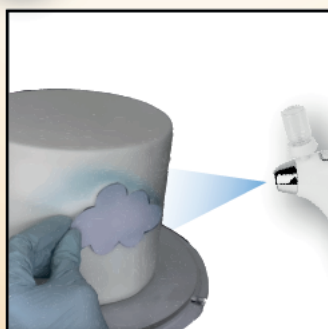


Decorazione alimentare



Nebulizza liquidi ed essenze

Nebulizza i liquidi rilasciando micro particelle sulla pelle favorendone una distribuzione ottimale (Non utilizzabile con liquidi viscosi)

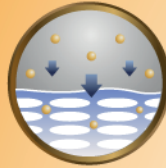

Favorisce l'assorbimento cutaneo


Le micro particelle penetrano in profondità nella pelle aumentando l'efficacia dei prodotti



Potenza di erogazione regolabile

E' possibile regolare la potenza di erogazione in base alla propria esigenza.

Componenti del dispositivo

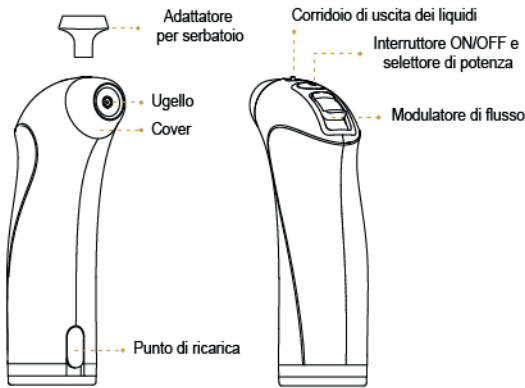

Operazioni preliminari

Prima dell'uso

Step 1 Applicare l'adattatore al serbatoio assicurandosi che aderisca perfettamente al bordo

Step 2 Capovolgere il nebulizzatore ed inserire l'adattatore nel corridoio di uscita dei liquidi

Step 3 Accendere il nebulizzatore tramite il tasto ON/OFF

Step 4 Regolare il modulatore di flusso per ottimizzare la nebulizzazione (mantenere una distanza dal viso di circa 10 cm)

Dopo l'uso

Step 5 Capovolgere il nebulizzatore e disinserire il serbatoio

Step 6 Nebulizzare nuovamente per assicurarsi che tutto il liquido sia stato espulso

Manutenzione

- Spegnere il prodotto prima di effettuare la pulizia. Si raccomanda la pulizia dell'ugello una volta a settimana durante il periodo di utilizzo (si consiglia di utilizzare gli aghi in dotazione per un risultato ottimale).
- Non utilizzare liquidi volatili per pulire la superficie del prodotto (es.: alcool).
- Si raccomanda l'utilizzo di un panno morbido e asciutto per la pulizia (es.: panno per vetri).
- Nel caso in cui il dispositivo non venga utilizzato per un periodo prolungato, nebulizzare il prodotto rimasto all'interno del circuito di uscita dei liquidi per prevenire la penetrazione del liquido all'interno del dispositivo. Questa procedura è basilare per un corretto funzionamento del dispositivo nel tempo.

Servizio post-vendita / After-sales Service

- La garanzia del dispositivo ha la validità di 1 anno. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.
- Durante il periodo di garanzia, in caso di difetti di fabbricazione, sostituiremo le parti interessate o, se necessario, l'intero dispositivo.
- Per usufruire della garanzia, il prodotto deve essere riconsegnato al rivenditore insieme alla prova di acquisto (scontrino fiscale, fattura ecc..)
- La garanzia decade nel caso si verifichino le seguenti condizioni:
 - Trasformatore non conforme o danni provocati da un non corretto utilizzo.
 - A causa di uso improprio, il liquido si riversa all'interno del dispositivo causando problemi come il mancato caricamento.
 - Usura o deterioramento del dispositivo causate dal normale utilizzo, con scarsi effetti sulle funzioni del prodotto.

Precauzioni (1)



01/

Regolare l'ugello verso destra in caso di comparsa di bolle nel serbatoio.

Regolazione del flusso



02/

Se non dovesse uscire aria regolare l'ugello verso sinistra.

Precauzioni (2)

- Non immergere il dispositivo in acqua e non utilizzarlo sotto la doccia.
- Il dispositivo viene fornito con batterie al litio, non esporre ad alte temperature.
- Utilizzare solo caricabatterie che soddisfano le caratteristiche del prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Prima di utilizzare essenze, è consigliabile usare dell'acqua per testare le funzionalità del dispositivo. In questo modo è possibile assicurarsi che l'ugello utilizzi la regolazione più adatta e la giusta quantità di prodotto evitando sprechi.

Caratteristiche tecniche

Nome prodotto: AEROMAKE-UP
 Materiali: ABS / RAME / TPR
 Voltaggio: 100V - 240V
 Potenza massima nominale: 6W
 Pressione di lavoro: 2 - 11 PSI (regolabile)
 Alimentatore: 5V 1A
 Batterie: ai polimeri di litio 1000 mAh
 Capacità delle batterie: 3.7V 1000 mAh
 Diametro dell'ugello: 0.3mm
 Flusso d'aria: 7L/min
 Tempo di operatività: 30 min
 Spegnimento automatico: 5 min
 Tempo di ricarica: 2.5 h

Display LED:

ACCESO: Luce accesa
 BATTERIA SCARICA: Luce lampeggiante
 IN CARICA: Luce lampeggiante
 CARICA COMPLETA: Luce accesa

Cambio modalità:

Premere una volta il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
 Premere nuovamente per decrementare la pressione del getto (2 velocità).
 Premere una terza volta per spegnere il dispositivo.

Contenuto dell'imballo:

Scatola x1	Cover x2
Sacca protettiva x1	Serbatoio in vetro x2
Nebulizzatore x1	Caricabatterie x1
Manuale d'uso x1	Aghi x2


Dimensioni imballo: 200x185x65 mm
Peso netto: 1.23 Kg

Regolazioni



1/ Quantità di flusso regolabile

APRIRE LA COVER!

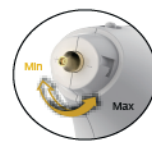

2/ Ruotare l'ugello per regolare la densità del prodotto

Non forzare la regolazione

Leggermente viscoso (Max)


Densità liquida (Min)

Metodo di pulizia

In caso di mancata uscita del liquido, provare le seguenti operazioni



1. Pulire l'adattatore del serbatoio con acqua

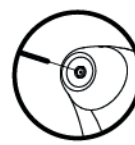

2. Pulire l'ugello utilizzando un ago e scorrendo avanti e indietro all'interno del foro

Distribuito da:

ITALECO Srl
 Via Pavia 105/i
 10098 Rivoli (To)
 Tel.: +39 011 5690295
 Website: www.italéco.com
 E mail: info@italéco.com